Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

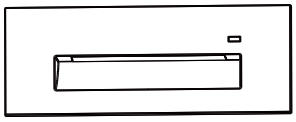

住宅用照明器具（LEDフットライト）

品番 LGBJ71000

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1 ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■お手入れの際は、電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

■本体の取り外しは、販売店、工事店に依頼する

必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

使用上のご注意

●器具の直前(約30cm以内)に白い物を置いたり、白っぽい服装で立ちますと、反射光が強く、点滅を繰り返す場合があります。
●長時間使わないときは、電源ブレーカをOFFにしてください。

各部のなまえとはたらき

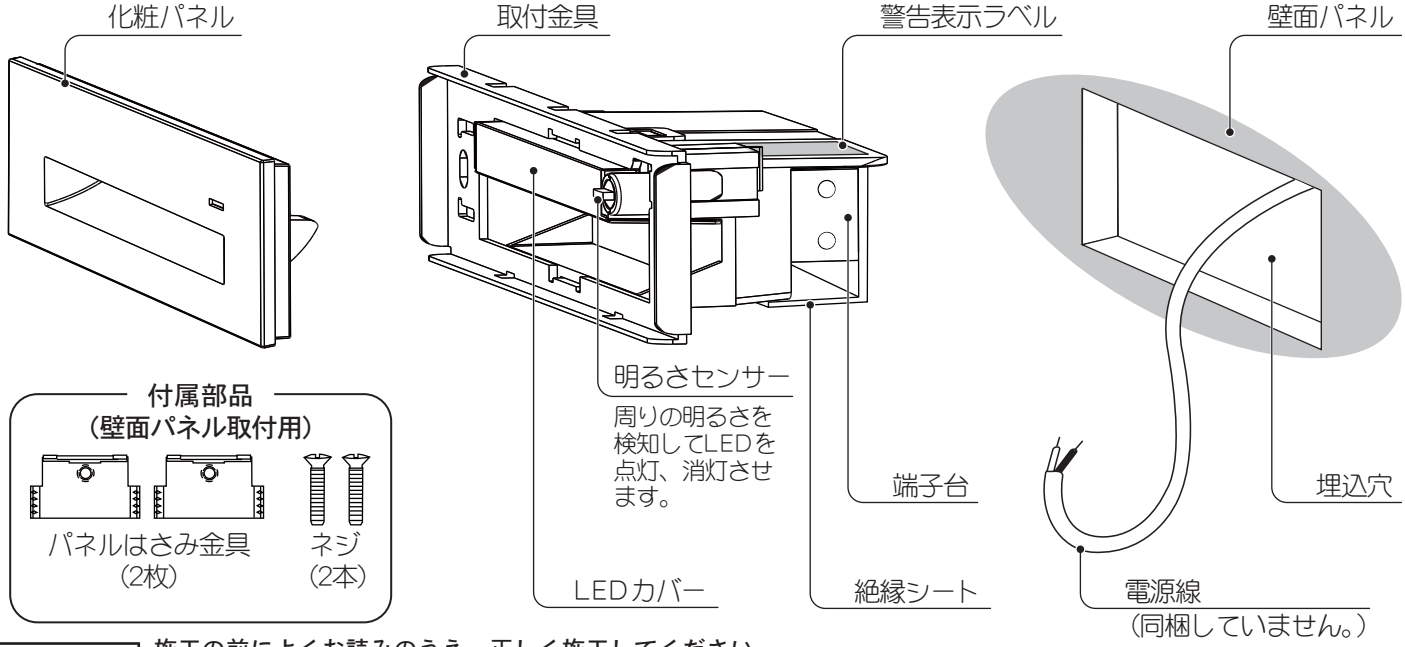

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

守らないと、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない

- 天井面
- 木質合板以外の場所
- 傾斜した場所

禁止

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
●この器具は壁面取り付け専用の一般住宅用です。

■器具表示の指定方向に従って取り付ける

守らないと、火災のおそれがあります。

必ず守る

⚠注意

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

水ぬれ禁止

■調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

禁止

LGBJ71000-T3B2

取り付けかた　⚠注意 安全のため、電源を切ってから行ってください

1 壁に穴をあける

適合板厚3～10mm　※壁材の厚さが10～18mm以内の場合は、別売のWN3993をお求めください。

取り付け場所の確認

●右記の寸法をお守りください。
（反射光で点滅を繰り返す場合があります。）

●下記の奥行きが必要です。

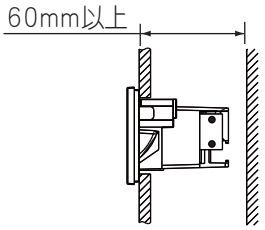

●対面壁からの距離

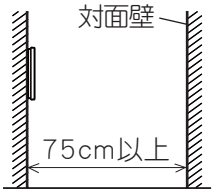

●床面からの取り付け高さとコーナー部への取り付け

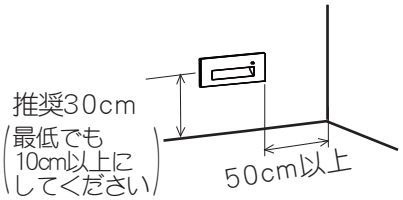

●複数取り付け時の間隔



●埋込穴の寸法

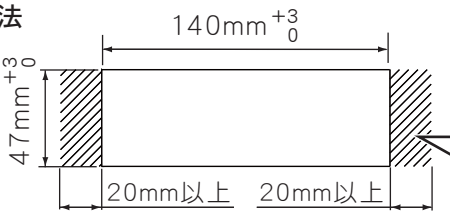

壁面パネル内の斜線範囲に野縁や金属等の障害物がないようにしてください。

2 取付金具から化粧パネルを外す

①警告表示ラベルを下にして持つ
②取付金具をしっかりと押えながら
③化粧パネルを外す

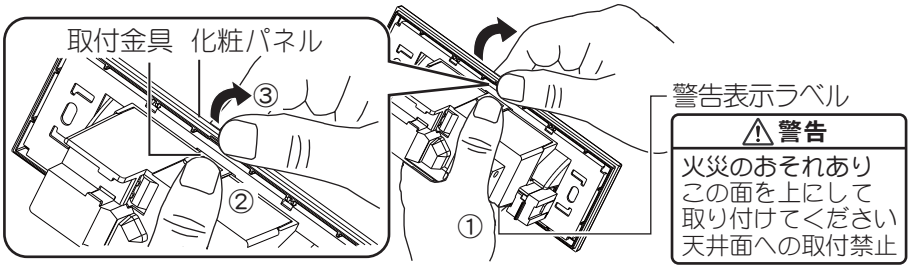

3 パネルはさみ金具を取り付ける（2カ所）

①パネルはさみ金具の爪部を取付金具のパネルはさみ金具取付穴に合わせて挿入する

②取付金具の中心方向にスライドさせる

③付属のネジを取付金具の長穴に通す

④ネジ先が約2mm突き出るくらいまでパネルはさみ金具のネジ穴に仮止めする

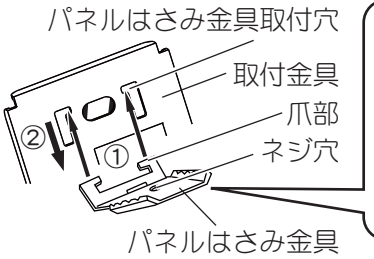

●パネルはさみ金具の歯の部分が下図の向きになるように取り付ける。

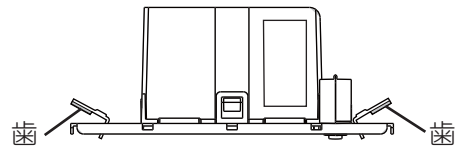

4 端子台に電源線を接続する

⚠警告	確実に差し込んでください 取付けが不完全な場合、 火災・感電の原因となります。

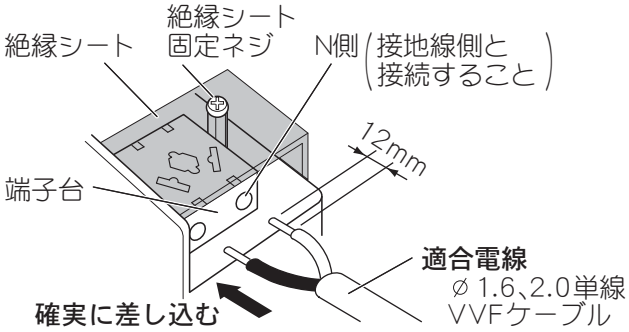

●絶縁シートは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は、取り付け直してください。

電源線の外しかた

①プラスドライバーで絶縁シート固定ネジを外し絶縁シートを取り外す

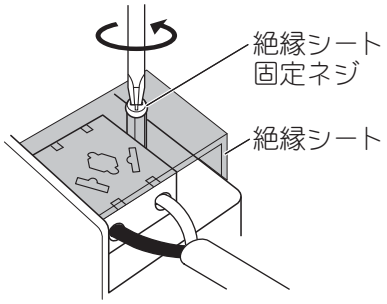

②マイナスドライバーなどで解除穴を押しながら電源線を引き抜く

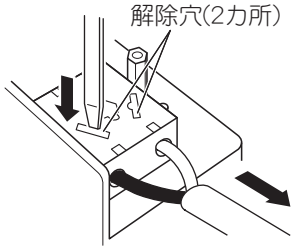

取り付けかた　つづき

5 取付金具を壁面パネルに取り付ける

●警告表示ラベルを上面にして取り付ける。
①②パネルはさみ金具(2枚)
を壁面パネルの内側に入れる
③ネジ(2本)を交互に締め付け
パネルはさみ金具の歯が均等
に壁材にかかるように最後
まで締め付ける

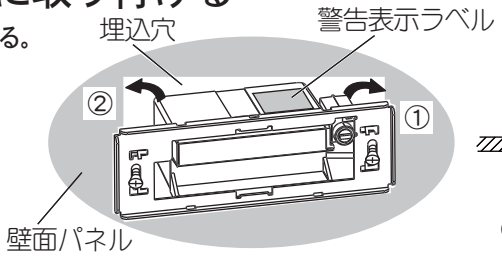

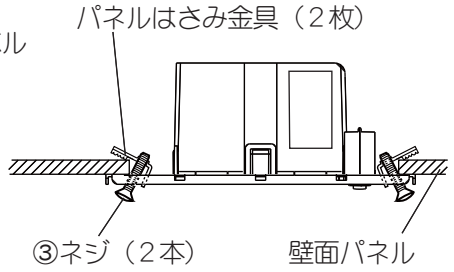

確認 ●取付金具のがたつきや、壁面パネルとの間にすき間がないことを確認する。

6 取付金具に化粧パネルを取り付ける

①化粧パネルの上側をはめ込む
②下側を押し付ける

●化粧パネルが正しく取り付けられていないと
センサーが正常に動作しなくなります。

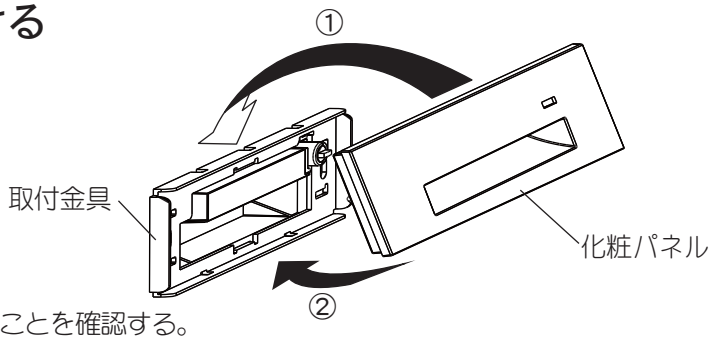

確認 ●化粧パネルと取付金具の間に浮きのないことを確認する。

7 電源を入れ点灯を確認する

周囲が明るい場合は、センサー検知部を手のひら
などで覆い点灯を確認する
（すぐに点灯しないため約5秒程度覆ってください）

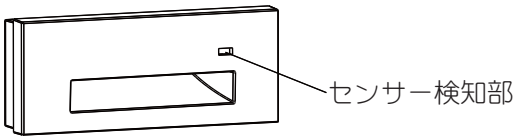

お手入れについて　⚠注意 安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●センサー検知部はぬらさないでください。明るさセンサーが正常に動作しなくなります。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力
AC100V	50/60Hz共用	0.7W

●LEDには発光色、明るさにバラツキがあります。同一器具内、同一品番商品でも異なる場合があります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ
お申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。
販売店が修理させていただきます。
●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LGBJ71000-T3A4
N0506-040212